

Čišćenje ventila i okolnih kanala sa TUNAP 13400V1 Sistemom za čišćenje i 933/936 setom aditiva



Uvod

Čestitamo na kupovini sistema za čišćenje ventila i hvala vam na poverenju koje ste nam dali. Sistem za čišćenje ventila Valve Clean System 1613400V1 vam omogućava da kombinujete najmoderniju tehnologiju sa visokim nivoom zadovoljstva kupaca i stalnim smanjenjem troškova. Obratite pažnju na sadržaj ovog uputstva za upotrebu i uputstva proizvođača kako biste mogli da koristite čitav spektar funkcija sistema.

Sadržaj pakovanja

- (1) Pištolj za prskanje
- (2) 360° obrtni adapter
- (3) Adapter crevo
- (4) Regulator pritiska
- (5) Adapter za bocu sa crevom za granulatu
- (6) Mlaznica za raspršivanje 165 mm (zakrivljena)
- (7) Mlaznica za raspršivanje 90 mm (ravna)
- (8) Pištolj za vazduh
- (9) Crevo za komprimovani vazduh
- (10) Uputstvo za upotrebu / uputstva proizvođača
- (11) Kutija za alat



- Proverite da li je sadržaj kompletan.
- Pre upotrebe proverite nedostatke i oštećenja. Kontaktirajte TUNAP ako otkrijete bilo koji problem. U ovom slučaju ne koristite uređaj.

Sigurnosne napomene

Prilikom prvog korišćenja sistema za čišćenje ventila, pažljivo i u potpunosti pročitajte servisne informacije / uputstva proizvođača. Sistem za čišćenje ventila može koristiti odgovarajuće obučeno osoblje.

TUNAP 13400V1 Sistem za čišćenje ventila je isključivo za profesionalnu upotrebu u automobilskoj industriji i razvijen je za korišćenje u sledeće svrhe čišćenja:

- Čišćenje usisnih i izduvnih ventila
- Čišćenje njihove okoline i usisnih i izduvnih kanala

Ovaj uređaj je odobren samo za upotrebu sa granulama za čišćenje ventila. Upotreba drugih sredstava za čišćenje ili hemikalija može dovesti do problema u radu ili sigurnosti. Da biste sprečili oštećenje opreme ili delova koji se čiste i ozbiljne povrede, morate se pridržavati sledećih mera predostrožnosti:


- Nikada ne usmeravajte mlaznu cev prema sebi, drugim licima ili životinjama.
- Prilikom korišćenja mora se koristiti odgovarajuća zaštita na radu. Preporučuje se da nosite zaštitne naočare i rukavice.
- Održavanje i servisiranje može obavljati samo proizvođač.
- Da biste obezbedili bezbednost, koristite isključivo originalne rezervne delove (creva, mlaznice, spojnice) i pribor.

Moraju se poštovati sigurnosna pravila, propisi o radnim mestima i propisi o zaštiti na radu u datoj zemlji ili mestu gde se proizvod koristi.

Instrukcije za čišćenje



1. Pokrijte izložene delove karoserije.
2. Skinite usisni razvodnik i priključene delove.
3. Zatvorite sve ostale otvore da biste ih zaštitili od granulata.
4. Povežite regulator pritiska (4) sa sistemom komprimovanog vazduha.
5. Podesiti komprimovani vazduh na 6,5 bara pomoću regulatora pritiska (4).
6. Priključite pištolj za vazduh (1) sa crevom za komprimovani vazduh (9) na regulator pritiska (4).

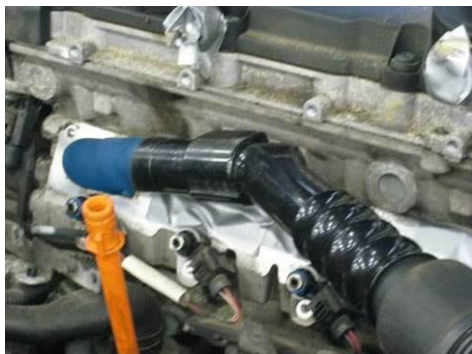

7. Okrenite kanticu sa granulatom naopako i protresite 2-3 puta, a nakon toga ga protresite 2-3 puta horizontalno. Zavrnite adapter poklopac (5) na posudu za čišćenje granulata.
8. Podesite cilindar koji želite očistiti na krajnji gornji položaj kako biste osigurali da je ventil zatvoren. Beleška! Čišćenje se može vršiti samo na zatvorenim ventilima.
9. Postavite adapter crevo (3) sa odgovarajućim krajem u usisni kanal.
10. Priključite usisivač na adapter crevo (3).
11. Prekrijte preostale usisne kanale da ih zaštitite od granulata.



12. Postavite prikladnu mlaznicu za prskanje (6, 7) kroz adapter crevo (3) prema ventilu / usisnom području koje treba očistiti.
13. Uključite usisivač.
14. Tretirajte prljave ventile oko 20 - 30 sekundi.



15. Proverite rezultate čišćenja (ako je potrebno sa endoskopom).
Postupak ponovite onoliko puta koliko je potrebno da biste dobili zadovoljavajući rezultat.



16. Spojite pištolj za vazduh (8) sa sistemom komprimovanog vazduha.
17. Koristite ga da izduvate zaostali granulat iz usisnog i područja oko ventila.
18. Isključite usisivač.



19. Sklonite adapter crevo (3).
20. Ušpricajte malo rastvora za neutralizaciju MF 936 u/i na ulaz područja ventila kako bi rastvorili preostali granulat. Imajte na umu da je jedna boca rastvora za neutralizaciju MF 936 dovoljna za oko 2 vozila.



21. Pokrijte usisni kanal krpom i upotrebite pištolj za vazduh (8) da biste se oslobodili ostatka neutralizacionog rastvora.

Da biste očistili druge ventile i kanale, ponovite tačke 7 do 20 na odgovarajućem cilindru.