

## Čišćenje A/C Sistema

sa airco well® 994 Higijenskim čistačem A/C Sistema


### Važna napomena

- Molimo Vas da koristite uputstvo za čišćenje od proizvođača vozila, ako postoji!
- Čišćenje sa airco well® ne zahteva dodatnu vodu za ispiranje isparivača!
- Pre početka rada, isključite motor, ventilator i A/C!
- Elektronika u području čišćenja mora biti zaštićena od vlage!
- Posle svakog čišćenja navoj na posudi i klip na ručici podmazati sa silikonskom mašću (na pr. TUNAP Human Technology 907 ili Professional 107)!

### Prilaz isparivaču

Opcija 1: Filter polena se nalazi u unutrašnjosti, između motora ventilatora i isparivača.

→ Izvadite polen filter i očistite isparivač kroz kućište filtera.

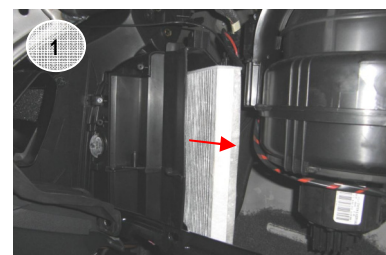


Opcija 2: Filter vazduha kabine nalazi se u motornom prostoru ili u unutrašnjosti, ispred motora ventilatora.

→ Proverite da li je temperaturni senzor ili reostat ventilatora blizu isparivača. Ako jeste, demontirajte ih. Očistite isparivač kroz taj navoj.



Opcija 3: Ako senzor temperature ili reostat ventilatora nisu instalirani ili dostupni.

→ Uklonite motor ventilatora i očistite isparivač kroz taj stvoreni prostor.

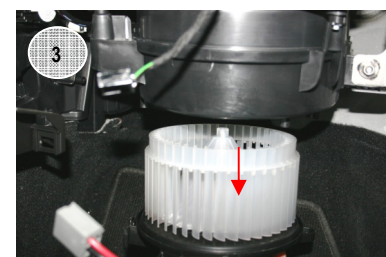

Opcija 4: Nema temperaturnog senzora, reostat ventilatora nije instaliran na isparivaču, a motor ventilatora se ne može ukloniti.

→ Izbušite rupu, oko 20mm, iza ili pre isparivača. Nakon čišćenja zatvorite otvor odgovarajućom gumenom čepom ili ljepljivom trakom.



## Proces čišćenja

1. Zatvorite klapne vazduha za prostor za noge.
2. Napunite pištolj sa 1L airco well® 994 Higijenskim čistačem A/C sistema. Povežite na sistem za komprimirani vazduh (maksimalni pritisak 10 bara).
3. Umetnite sondu u prostor ispred isparivača.
4. Nakon umetanja sonde prekriti kućište filtera kako se nebi nakvasilo.
5. Postavite palac na disk na sondi kako biste podesili pravac raspršivanja.
6. Da biste očistili i isprali isparivač, aktivirajte pištolj i prskajte airco well® sa strane na stranu. Proizvod i isprana prljavština će se spustiti kroz odvod kondenzacije. Postavite posudu za prihvatanje te prljave tečnosti ispod vozila!
7. Odvod kondenzacije se mora proveriti tokom čišćenja! Kada kroz odvod kondenzacije samo kaplje mehanički ga očistiti.
8. Koristite kompletan sadržaj u pištolju.
9. Ostavite airco well® 994 Higijenskim čistačem A/C sistema da deluje 30 min.
10. Nakon čišćenja koristite novi polen ili filter sa aktivnim ugljem. Očistite kućište filtera sa airco well® 996 pre umetanja filtera. Pre raspršivanja pokriti električne komponente (npr. čistom krpom za čišćenje). Ponovo montirajte demontirane delove.
11. Otvorite sve klapne za vazduh i uključite A/C 5 minuta na najvišem nivou ventilatora. Podesite A/C na srednju temperaturu sa cirkulacijom vazduha. Nakon toga otvorite prozore i pustite da A/C radi još 5 minuta sa spoljašnjim vazduhom.
12. Isključite A/C i vozilo.



## Informacija:

Pri zameni filtera kabine, očistite listove i prljavštinu komprimiranim vazduhom. Pažnja!: Uvek zamenite filter vazduha u kabini i očistite kućište filtera sa airco well® 996! Nakon čišćenja nemojte ispirati vodom.